

**SiMPLE USE!**

**CAMPiNGZELTE | VORZELTE | MÖBEL**

**(D) (A) (CH) BEDIENUNGSANLEITUNG**

**GENTLE TENT**

COMING HOME

# SERVUS BEI GENTLETENT

Wir freuen uns, dass Sie sich für eines der einzigartigen GentleTent-Produkte entschieden haben. Mit dieser Bedienungsanleitung wollen wir Sie bei der Nutzung Ihres GT Produktes unterstützen und dazu beitragen, dass Sie jahrelange Freude mit Ihrem Aufblasprodukt von GentleTent haben. Diese Bedienungsanleitung enthält zahlreiche Hinweise und Tipps wie Sie das Handling mit Ihrem Produkt opti-

mieren können. Lesen Sie sich alles in Ruhe durch. Ein richtiger und sorgsamer Umgang mit ihrem GT Produkt erhöht Ihren Spaßfaktor mit GentleTent.

Wo immer Sie Ihr GentleTent einsetzen, wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

**IHR GENTLETENT TEAM**

## GT BASIC: DIE FÜNF GENTLETENT REGELN

①

**Der Innenschlauch ist die „SEELE“ Ihres GentleTents. Schützen Sie das Luftsystem, indem Sie behutsam damit umgehen.**

GT Produkte sind Aufblasprodukte. Die Luft wird von einem gasdichten Innenschlauch im System gehalten. Der graue Außenschlauch aus Cordura sorgt für die Formgebung der verschiedenen Produkte und schützt den Innenschlauch vor Verletzungen.

②

**Falten Sie Ihr GentleTent Produkt vor dem Aufblasen auseinander. Blasen Sie das Produkt nicht im zusammengefalteten Zustand auf.**

Die Produkte zuerst vollständig auflegen und erst dann mit dem aufblasen beginnen. Damit schonen Sie die „SEELE“ Ihres GT Produktes.

③

**Säubern Sie vor dem Aufbau jene Bereiche von Steinen und spitzen Gegenständen, die mit den Bodenrohren Ihres Produktes in Berührung kommen.**

Schützen Sie ihr Zelt zusätzlich, in dem Sie ein Stück Plane unter die am Boden verlaufenden Rohre legen.

④

**Streifen Sie nach dem Abbau ihres Zeltes die Luft - wie in der Bedienungsanleitung angeführt - aus dem Schlauchsystem heraus.**

Falls Sie eine Luftpumpe zum Absaugen der Luft einsetzen, achten Sie darauf, dass Sie den Innenschlauch dabei nicht ansaugen und damit beschädigen.

⑤

**Sorgen Sie nach dem Abbau dafür, dass Ihr GT Produkt trocken verpackt und gelagert wird.**


Damit verhindern Sie Schimmelbildung.

# VENTILE

Die Zelte von GentleTent haben zwei Aufblasventile. Achten Sie vor dem Aufblasen darauf, dass beide Ventile geschlossen sind.

Ein Ventil befindet sich unter der Lasche am Bodenrohr Ihres GT Produktes. Das zweite Ventil befindet sich an gleicher Stelle im Zeltinnenraum.

Das dritte Ventil ist ein Überdruckventil, das sich bei zu starkem Luftdruck öffnet.




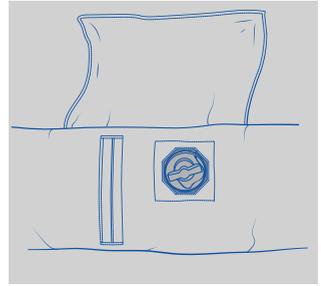


Die GT Ventile haben in der Mitte ein kleines Zäpfchen. Wird das Zäpfchen in das Ventil gedrückt, kann Luft entweichen. Schaut es heraus, ist das Ventil geschlossen und es kann keine Luft entweichen.

Öffnen Sie das Ventil in dem Sie das Zäpfchen in das Ventil drücken (PUSH).

Schließen Sie das Ventil, indem Sie das Zäpfchen ein weiteres mal drücken. Mit einem Klick springt das Zäpfchen heraus (PUSH).




In dieser Position ist das Ventil geschlossen.

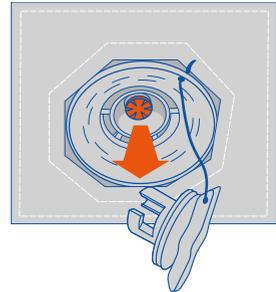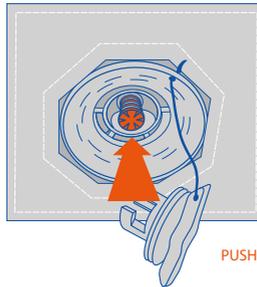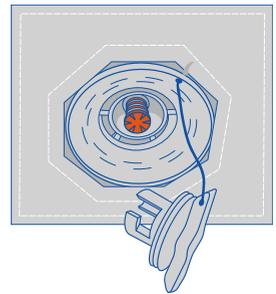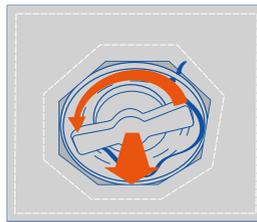

PUSH

Nehmen Sie die Luftpumpe und verbinden Sie diese mit einer viertel Umdrehung mit dem Ventil. Befüllen Sie das Rohr nun so lange mit Luft, bis der Luftkörper prall gefüllt ist.

Entkoppeln Sie nach dem Aufblasen den Pumpenadapter vom Ventil und schließen Sie den Ventildeckel.

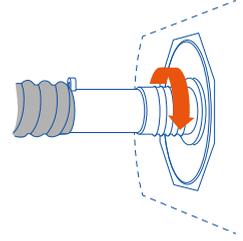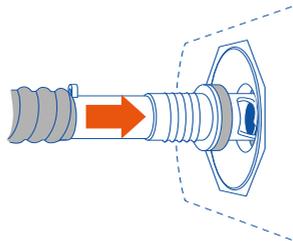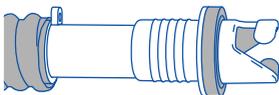

# PFLEGEHINWEISE



- Achten Sie darauf Ihr GentleTent Produkt nur im trockenen Zustand zu lagern. Das verhindert Schimmelbildung.
- Reinigen Sie das Zeltgewebe von TenCate mit Seife, Wasser und Tuch.
- Das Zeltgewebe ist wasserdicht und muss nicht imprägniert werden.
- Achtung: Spitze Gegenstände, Hitze oder Feuer können die Zelthaut, das Außenrohr und den Innenschlauch beschädigen!
- Schützen Sie die Luftröhre und den Zeltboden vor spitzen Dornen und Steinen, indem Sie ein Stück Folie unterlegen.

# LUFTAUSDEHNUNG / LUFTDRUCK

- Durch die großen Querschnitte der Luftröhren wird ein vergleichsweise geringer Luftdruck benötigt. Je nach Produkt wird ein Luftdruck zwischen 0,2 und 0,3 bar benötigt. Überprüfen Sie mit der Hand den Luftdruck. Fühlt sich das Rohr prall und fest an, dann beenden Sie die Luftzufuhr.
- Das Volumen im Luftschlauch verändert sich bei Temperaturschwankungen. Bei großen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht kann es vorkommen, dass sich der Luftdruck im System so stark verringert, dass nach Sonnenuntergang etwas Luft nachgepumpt werden muss. Bei starker Sonneneinstrahlung kann es vorkommen, dass der Luftdruck im Schlauch steigt. Lassen Sie gegebenenfalls etwas Luft über eines der Ventile ab.
- Bei geringen Temperaturschwankungen im Sommer ist ein Nachpumpen nicht nötig.
- Die eingebauten Überdruckventile schützen die Luftkammern vor zu starker Luftausdehnung.


# AUFBAU / ABSPANNEN

Nehmen Sie das Zelt aus der Verpackung und legen Sie es vollständig am Boden aus. Stellen Sie sicher, dass beide Aufblasventile geschlossen sind. Schließen Sie die Pumpe an und befüllen Sie das System mit Luft. Bei GT HOME-Modellen befüllen Sie im 2. Schritt die Luftkammern im Dachbereich.

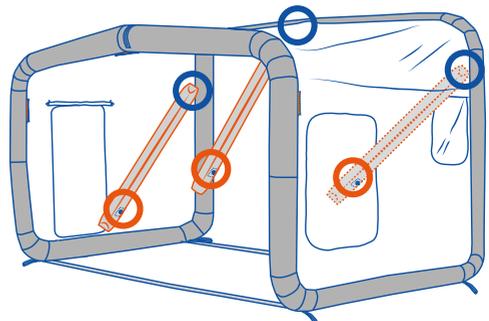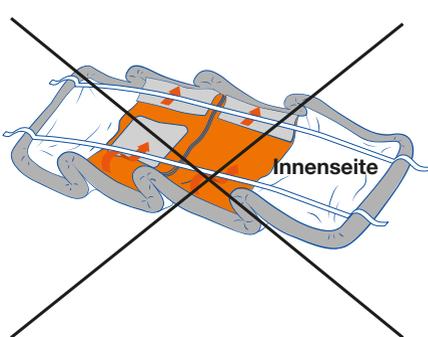


Legen Sie das Zelt so auf, dass die Zeltinnenseite am Boden, also unten liegt. Sollte sich der Innenschlauch am Aussenschlauch nicht optimal anlegen (leichte Verdrehungen des Rohrrahmens) lassen Sie Luft aus dem System ab, und bringen Sie den Innenschlauch durch schütteln und ausstreifen im „Problemereich“ wieder in Form.

Spannen Sie Ihr Zelt mit Zeltleinen und Zeltnägel entsprechend gegen Wind und Wetter ab. Nutzen Sie dafür die vorgesehenen Abspannlaschen am Zelt.

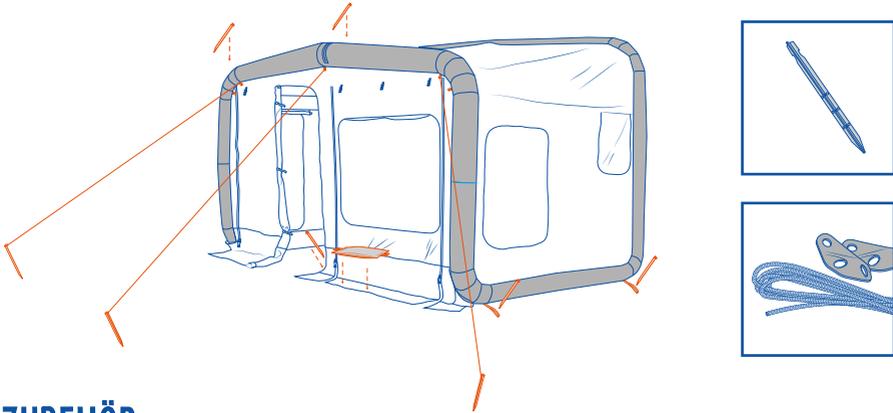


## ZUBEHÖR

### • CAR CONNECTION:

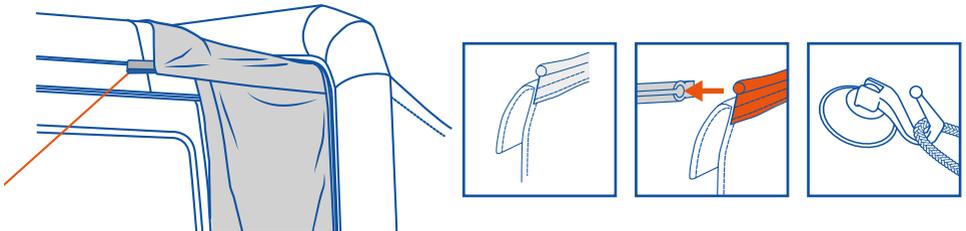

Mit der GT CAR CONNECTION werden GentleTent Zelte mit dem Fahrzeug verbunden. Ein 5,5 mm oder ein 7,5 mm starker Keder wird in die Kederleiste eingeführt. Die CAR CONNECTION kann mit Abspannleinen bzw. Saugnäpfen abgespannt werden.






### • ZELTBODEN:

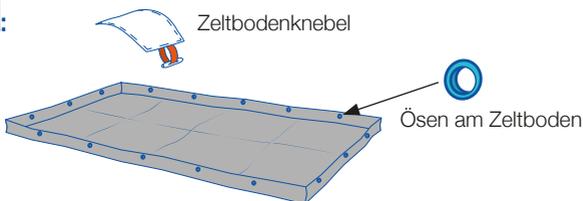

GentleTent bietet für die GT-HOME und GT-BOX Modelle einen optionalen Zeltboden an. Der GT ZELTBODEN wird mit den Ösen und den am Zelt angebrachten Zeltknebel befestigt.


# ABBAU

Um Ihr Zelt abzubauen öffnen Sie beide Ventile und lassen die Luft über die Ventile austreten. Die verbleibende Restluft streifen Sie zu den Ventilen hin aus. Nutzen Sie gegebenenfalls Ihre Luftpumpe, um Luft aus dem Schlauchsystem abzusaugen. Wenn die Luft vollständig aus den Luftkammern entfernt ist, können Sie Ihr GerteTent zusammenfalten und verpacken. (Abbildungen zeigen exemplarisch die Vorgangsweise bei einem GT-HOME Modell).

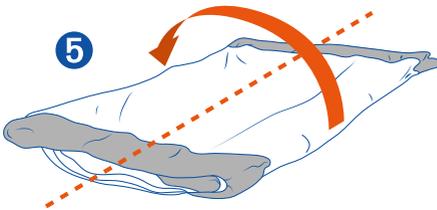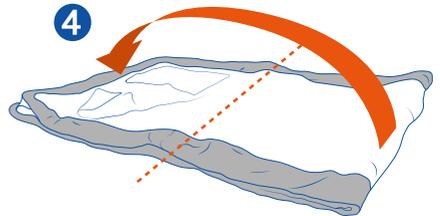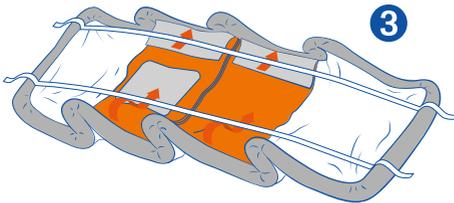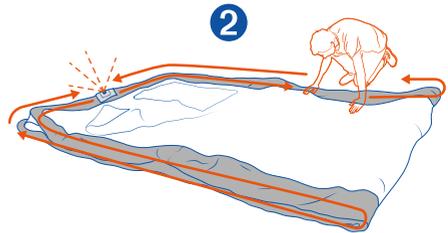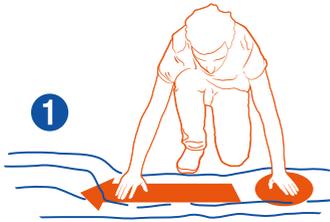


# REPARATURHINWEISE


Der Schlauch kann wie nachfolgend beschrieben geklebt oder einfach durch einen GentleTent Ersatzschlauch getauscht werden.

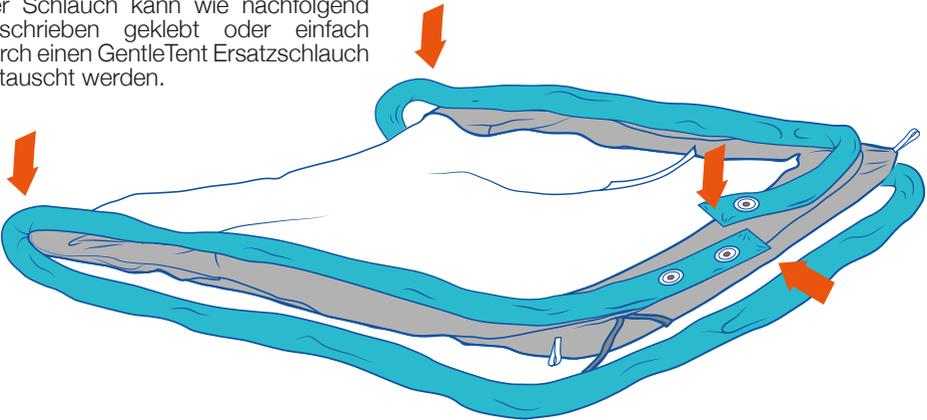


Öffnen Sie den Klettverschluss im Bereich der Aufblasventile. Lösen Sie die Ventile vom Klettverschluss. Fädeln Sie den Innenschlauch von Serviceöffnung zu Serviceöffnung vollständig aus.

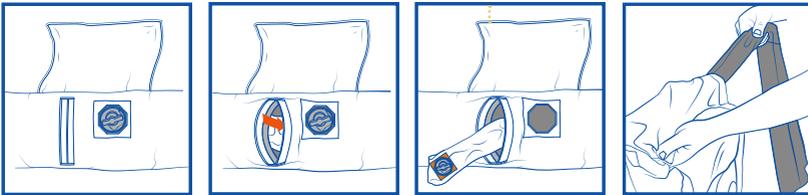


Pumpen Sie den Innenschlauch leicht auf und identifizieren Sie das Loch, indem Sie den Schlauch unter Wasser drücken. Reparieren Sie den Innenschlauch wie einen Fahrradschlauch mit dem Reparaturset von GentleTent. Fädeln Sie den reparierten Schlauch oder einen Ersatzschlauch über die Servicelaschen wieder in das Zeltsystem ein.

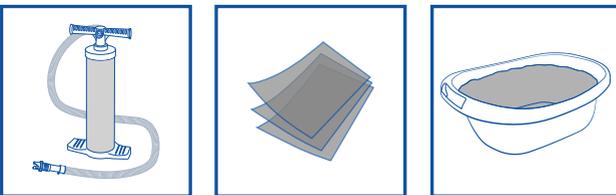

Sollten Sie Hilfe benötigen bietet Ihnen Gentletent einen Reparaturservice an. Informieren Sie sich unter der Rufnummer +43 (0) 664 394 10 78 über Reparaturmöglichkeiten und das Ersatzzeltservice von GentleTent.

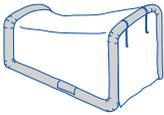

**GT XS**

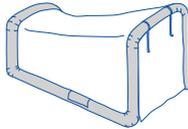

**GT S**




**GT TIPI**




**GT ROOF**



**GT BOX SYSTEM**

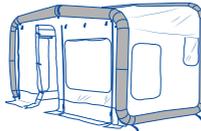


**GT HOME SYSTEM**



**GT CABIN**




**GT SEALTUBE**

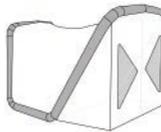


**GT CLASSIC**



**GT SHADOW**



**GT AIR SOFA 1**



**GT AIR SOFA 2**



**GT AIR SOFA 3**



**GT AIR SOFA 4**

**Impressum:**

Gentletent GmbH  
Sautergasse 3  
A-1170 Wien

[www.gentletent.com](http://www.gentletent.com)  
[office@gentletent.com](mailto:office@gentletent.com)  
Tel.: +43 (0) 664 394 10 78