

8 x Nutenstein M6



8 x Blechschraube 15mm



8 x Zylinderkopfschraube  
M6 x 12mm



8 x Unterlegscheibe



4 x Montagewinkel  
für Markisenadapter

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bitte überprüfen Sie den Montagesatz auf Vollständigkeit bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.




Im 1. Schritt setzen Sie bitte die schwarzen Nutensteine in die dafür vorgesehene Profilnut der Dachreling ein und befestigen dann mit Hilfe der Zylinderkopfschrauben M6 x 12mm den Montagewinkel für den Markisenadapter.

Beim Anbringen der Montagewinkel ist auf den Abstand zur Kunststoffabdeckung zu achten. (200mm)



200mm

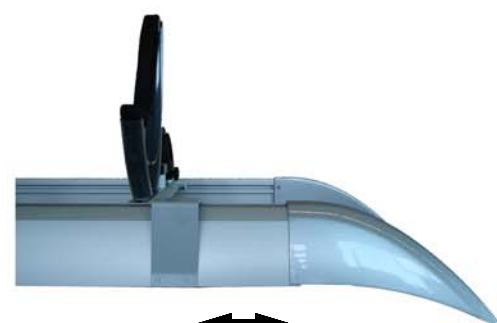

200mm

Im 2. Schritt werden die Montagewinkel mit den mitgelieferten Blechschrauben auch unten an der Reling fixiert. Zuvor sollte mit einem 3mm Bohrer vorgebohrt werden.

Im 3. und letzten Schritt der Montage des Markisenadapters müssen Sie nun noch Bohrungen am Montagewinkel vornehmen, so dass Sie den entsprechenden Markisenadapter des jeweiligen Markisenherstellers anschrauben können. Leider können wir auf Grund der verschiedenen Adapter- und Markisenmodelle keine generellen und allgemeingültigen Bemessungen hierfür angeben. Wir bitten um ihr Verständnis.