



Montageanleitung für

Querträger und Querträgererhöhung zur Dachreling Style

Fiat Ducato – Citroen Jumper - Peugeot Boxer ab Baujahr 2006



Art-Nr.:	69014 - 69015
Dokument-Nr.:	690145-0419
Datum:	29.04.2019

Vorwort

Es können EuroCarry Querträger in beliebiger Anzahl verbaut werden. Die Reling ist für den Transport von Waren mit einem maximalen verteilten Gesamtgewicht von 100 Kilogramm geeignet. Mit der Querträgererhöhung kann die Anbauposition der Querträger um ca. 60 mm erhöht werden. Es besteht ferner die Möglichkeit zur Anbringung einer Omnistor Markise Serie 5, hierfür ist ein zusätzlicher Adapter notwendig.

Wichtig!

- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass das Produkt mit dem Fahrzeug bzw. der Reling, an welchem es montiert werden soll, kompatibel ist.
- Wir empfehlen, die Montage durch Fachpersonal unter Berücksichtigung der derzeit geltenden Vorschriften durchführen zu lassen.
- Lesen Sie die Gebrauchs- u. Montageanleitung vor dem Erstgebrauch sorgfältig durch. Montage nach dieser Vorlage durchführen.
- Montageanleitung bitte sorgfältig aufbewahren.
- Bei unsachgemäßer Montage oder Anwendung erlischt der Garantie- bzw. Haftungsanspruch.
- Achten Sie bei der Beladung der Reling unbedingt auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung der Last (max. 100 kg). Die Ladung bzw. Anbauteile (z. B. Solarpanel) müssen hierbei perfekt gesichert werden.
- Bitte prüfen Sie nach den ersten 50 Kilometern Fahrt alle Schraubverbindungen der Querträger bzw. der Querträgererhöhung sowie der Reling auf Ihren sicheren Halt.



1. Lieferumfang:

Querträger:

- 2 Stück Querträgerprofil 1458 mm lang (Nr. 5)
- 4 Stück Nutenstein speziell mit zwei Gewindebohrungen (Nr. 1)
- 4 Stück T-Stück Style Reling (Nr. 2)
- 8 Stück Inbusschraube M 6 x 12 mm mit Unterlegscheibe (Nr. 3)
- 8 Stück Inbusschraube M 6 x 16 mm mit Unterlegscheibe

Querträgererhöhung:

- 2 Stück Nutenstein speziell
- 2 Stück Haltestück Erhöhung
- 4 Stück Inbusschraube M 6 x 12 mm mit Unterlegscheibe
- 4 Stück Inbusschraube M 6 x 16 mm mit Unterlegscheibe



2. Technische Daten:


- Eigengewicht der Querträger: ca. 3 kg
- Maximale verteilte Zuladung: max. 100 kg auf 4 Querträger verteilt

3. Montage Querträger an der Dachreling Style

Die Montage der Querträger ist einfach durchzuführen. Entnehmen Sie die Querträger der Verpackung und legen Sie die Nutensteine (Pos. 1) in die in der Reling dafür vorgesehene Nut ein. Schieben Sie die Nutensteine an die gewünschte Position, an welcher später der Querträger sitzen soll.

Nun montieren Sie den T-Verbinder (Pos. 2) mit Hilfe der mitgelieferten Inbusschrauben am Querträger und setzen diesen auf die gewünschte Position an der Dachreling ein.


Jetzt können Sie mit Hilfe der Inbusschrauben Pos. 4 den Querträger mit den Nutensteinen und der Dachreling STYLE verbinden.

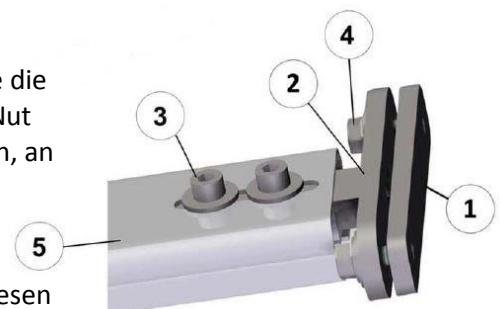

4. Montage Querträgererhöhung an der Dachreling Style

Legen Sie die Nutensteine Pos. 1 in die in der Reling dafür vorgesehene Nut ein. Schieben Sie die Nutensteine an die gewünschte Position, an der später der Querträger sitzen soll.

Befestigen Sie mit Hilfe der Inbusschrauben M 6 x 16 mm (Pos. 4) die Erhöhung an der Dachreling und montieren Sie anschließend mit Hilfe der Inbusschrauben M 6 x 12 (Pos. 3) mm die Querträger an der Erhöhung.

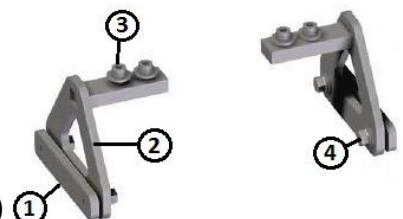

Bevor Sie Ihr Fahrzeug nun wieder in Betrieb nehmen, sollten Sie nochmals alle Schraubverbindungen der Reling STYLE überprüfen.

5. Allgemeine Gebrauchs- und Sicherheitshinweise:

- Die Befestigung des EuroCarry ist vom Fahrzeugführer regelmäßig zu überprüfen.
- Die max. vom Fahrzeughersteller vorgegebene Dachlast darf nicht überschritten werden.
- Zur Sicherheit sind die Schraubverbindungen und befestigte Ladung vor der Fahrt auf Beschädigungen, festen Halt und ordnungsgemäßen Sitz zu prüfen (Schadhafte Gurte sofort ersetzen). Nach kurzer Fahrtstrecke anhalten und Schraubverbindungen und Zurrgurte auf einwandfreien Sitz kontrollieren. Diese Kontrollen sind in regelmäßigen Abständen, abhängig auch von der Beschaffenheit der Fahrbahn, zu wiederholen.
- Das Fahrverhalten ändert sich bei montiertem und beladenem Dachträger. Dies gilt insbesondere für die Seitenwindempfindlichkeit, das Kurven- und Bremsverhalten.
- Zusätzlich sollte dem durch die Reling und Ladung verursachten, veränderten Fahr- und Bremsverhalten durch angepasste Geschwindigkeit Rechnung getragen werden.
- Vorsicht bei Durchfahrten und Garageneinfahrten.

6. Garantie / Gewährleistung:

- Für den EuroCarry übernimmt die Firma Alu-Line die Gewährleistung nach aktueller gesetzlicher Regelung soweit es sich um Werksfehler handelt.
- Bei Reklamation ist je eine Kopie der Montageanleitung sowie des Kaufbelegs mit einzusenden.
- Das beanstandete Teil muss dem Hersteller auf Anforderung zur Prüfung kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.
- Wir haften nicht für fehlerhaften Aufbau oder zweckentfremdete Benutzung. Änderungen jederzeit vorbehalten.
- Veränderungen unserer Teile bzw. Vorgaben sowie zweckentfremdete Verwendung, liegen außerhalb unserer Verantwortung.