


Art. Nr. 1556

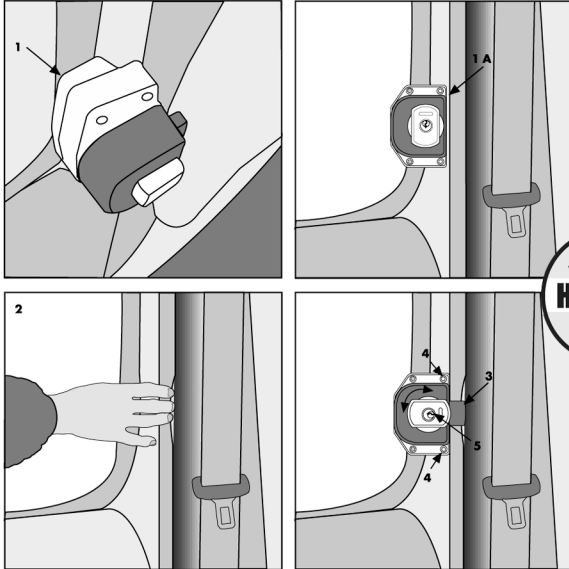

- ist das Riegelschloss für Fahrzeugtüren Renault Master
- is the bolt lock for the doors of Renault Master
- est le verrou de sécurité pour les portières du Renault Master
- e la serratura di sicurezza per le porte di Renault Master
- je západkový zámek pro dveře vozidla Renault Master
- er rigellåsen til bildøre på Renault Master
- is hét grendelslot voor portieren van de Renault Master
- är regellås för fordonsdörrar till Renault Master
- es la cerradura para los Renault Master
- é o trinco para o Renault Master

(DE.) Bedienungsanleitung:

- Türe verriegeln durch drehen des Knopfes 5
- Arretierungsbolzen rastet selbständig ein, sobald der Riegel ganz herausgefahren ist
- Durch Schlüsselbetätigung wird der Drehknopf entarretiert
- Türe kann entriegelt werden durch drehen des Drehknopfes 5

Montage:

- **HEOSafe** am Türrahmen anbringen so dass der Abstand zwischen Gehäuse und Fensterdichtung (1) gering wie möglich ist und die Stirnseite des Schlosses an die Türgummidichtung vorbei geht (1 A).
- im Bereich des Riegels die Gummidichtung zwischen B-Säule und Kunststoffabdeckung hereindrücken (2)
- mit herausgefahrenem Riegel, **HEOSafe** am Türrahmen anbringen (wie Schritt 1 aber mit geschlossener Türe) so dass der Riegel 3 an die Kunststoffabdeckung ankommt
- bohrungen (4) präzise kennzeichnen
- **HEOSafe** entfernen und an die gekennzeichneten Stellen den Türrahmen aufbohren mit Ø 3,5mm
- anschließend **HEOSafe** mit den mitgelieferten Blechschrauben mit Inbusschlüssel 4mm befestigen
- aufkleber (6) an Fenster anbringen

Wichtige Einbauhinweise:

Nach der Montage, schließen Sie die Türe langsam und achten Sie darauf dass die Kopfseite des **HEOSafe-s** an die Gummi-Dichtung "sauber" vorbeigeht.

Für weitere Fragen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir haften nicht für Schäden an Fahrzeug!